



# クラウドロガー 取扱説明書

## 6 - 設定準備

エコモット株式会社

## 端末設定ソフト RemoteSANSetup

RemoteSANSetup はクラウドログーの設定を行うソフトウェアです。  
クラウドログーの設定ソフトウェア RemoteSANSetup のインストールを行います。  
RemoteSANSetup はクラウドログーのホームページよりダウンロードできます。

※RemoteSANSetup は予め「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」がインストールされている必要があります。以下の場所からダウンロードしてください。

Microsoft ダウンロードセンターホームページ



ダウンロードカテゴリ内の『開発リソース』




「Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ」をダウンロード  
URL :

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&DisplayLang=ja>


「dotnetfx.exe」をダブルクリックしてインストールしてください。

### インストール手順


1. ダウンロードした端末設定ソフト「RemoteSANSetup2.1zh」を展開し、Setup.exe をダブルクリックしてインストールします。
2. セットアップウィザードが表示され、[次へ] をクリックします。

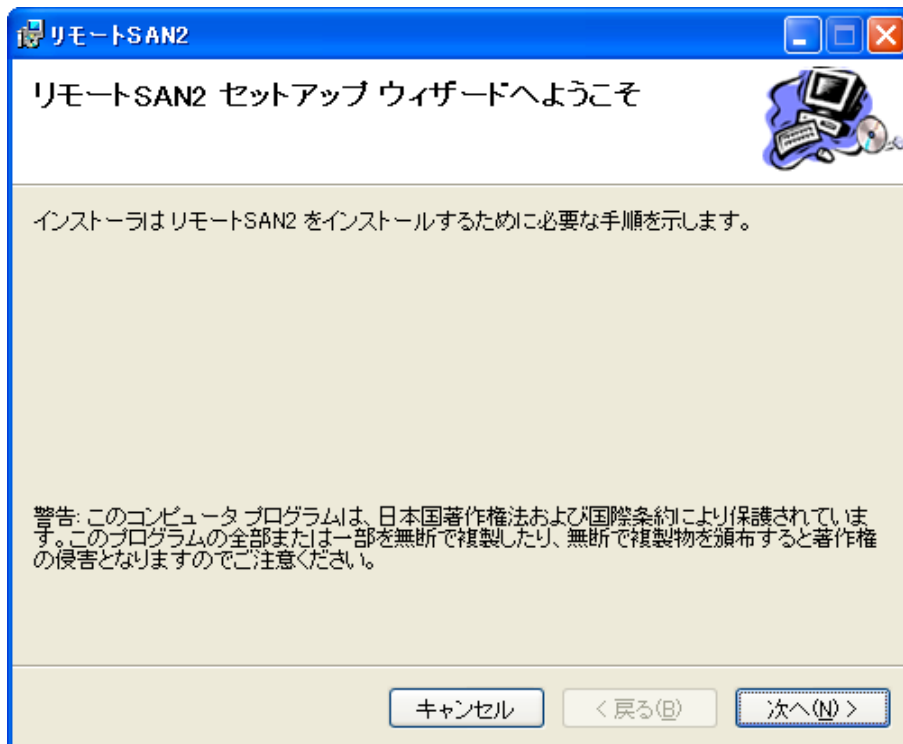

3. インストール先のフォルダと使用ユーザを選択し、[次へ] をクリックします。

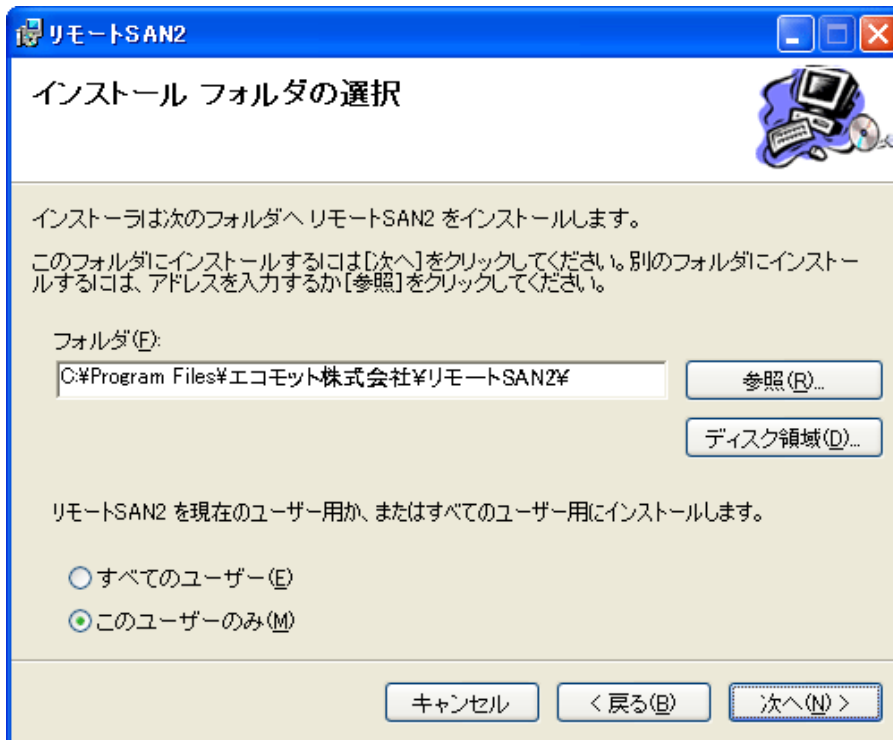

4. インストールが完了します。

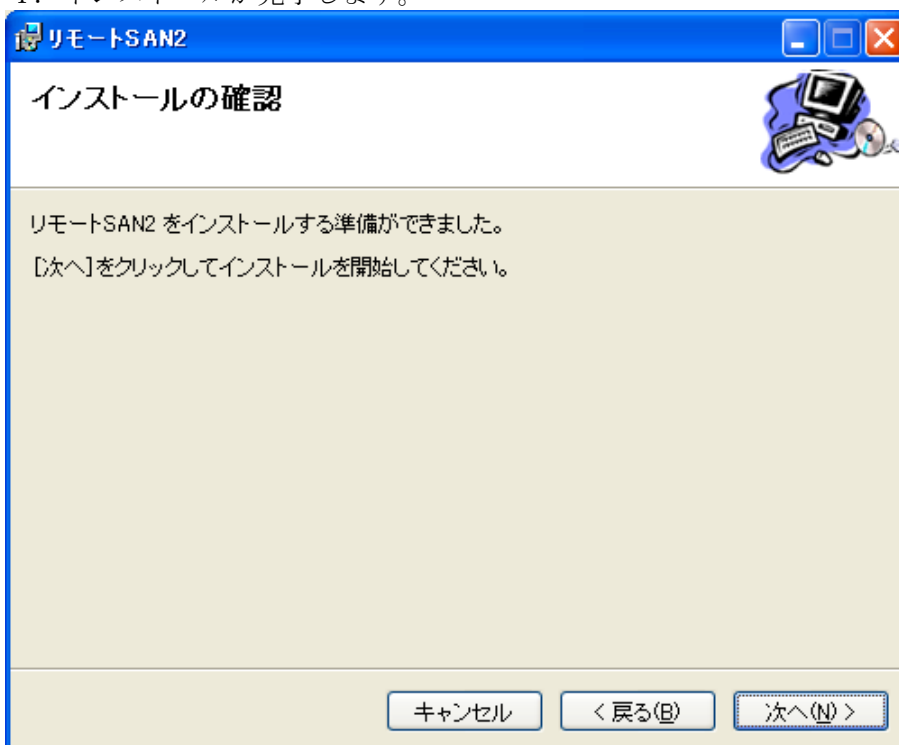

端末の設定

はじめに、端末の電源を開放してください。

購入時、端末前面にある設定用ディップスイッチは全てOFFになっております。

設定用ディップスイッチ（DIP-SW1）を設定します。



SW番号	状態
1 ～ 7	OFF
8	ON

端末とパソコンをRS232Cで接続してください。

- ・ストレートケーブルを使用してください。
- ・RS232Cについては『5- RS232Cインターフェース』をご参照ください。
- ・端末のコネクタ形状はメスです。お使いのパソコンとあわせてケーブルを選択してください。

電源を入れ、端末を立ち上げてください。

POWERが点灯、RUNが点滅、ERRORが消灯するまでお待ちください。

約110秒で立ち上がり完了となります。

状態表示LEDについては『1- 特徴と機能概要』をご参照ください。

立ち上がり完了後 RemoteSANSetup で端末設定を行ってください。


## 端末とPCのシリアル設定

下記アイコンをクリックして、クラウドロガー 設定ソフトウェア RemoteSANSetup を立ち上げてください。




## RemoteSANSetup2


クラウドロガー 設定ツール画面が表示されます。

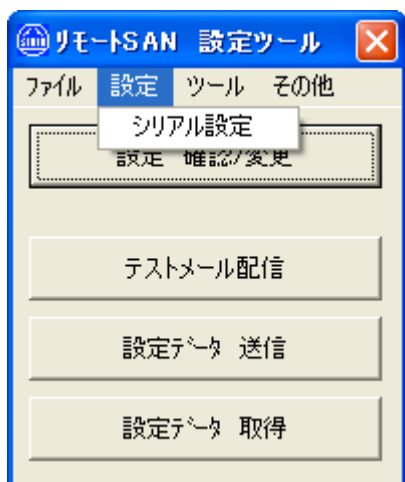


〔設定〕－〔シリアル設定〕をクリックします。  
シリアル設定画面に移ります。

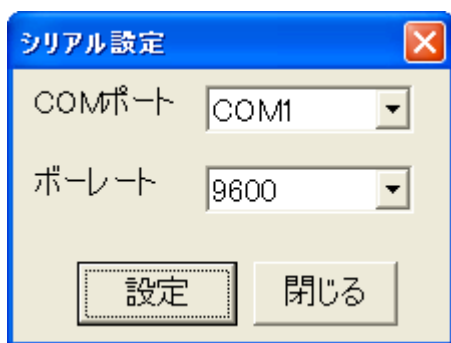


COMポートとスピードを選択し〔設定〕をクリックして閉じます。  
ボーレートは9 6 0 0 bps で設定してください。  
COMポートはCOM1～7の間を使用してください。  
COMポートについてはご使用するパソコンのポート番号をご確認ください。

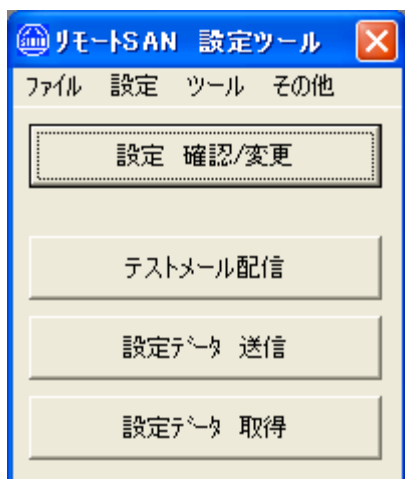

「設定 確認/変更」をクリックします。  
モード選択画面に移ります。

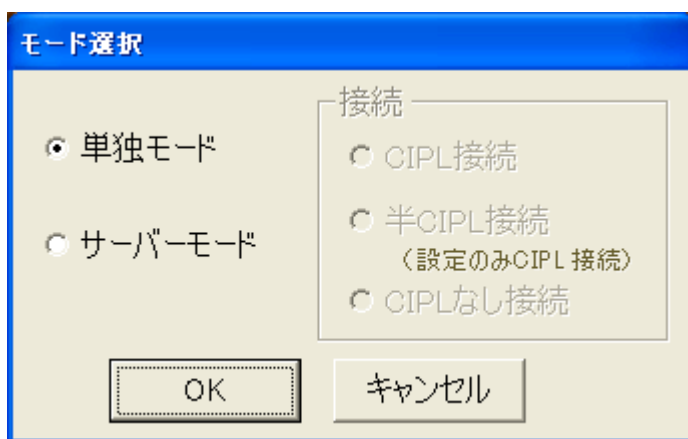

- ・ イベントメールモード（単独モード）の場合  
単独モードを選択して「OK」をクリックしてください。  
『7- イベントメールモード 端末設定』にお進みください。

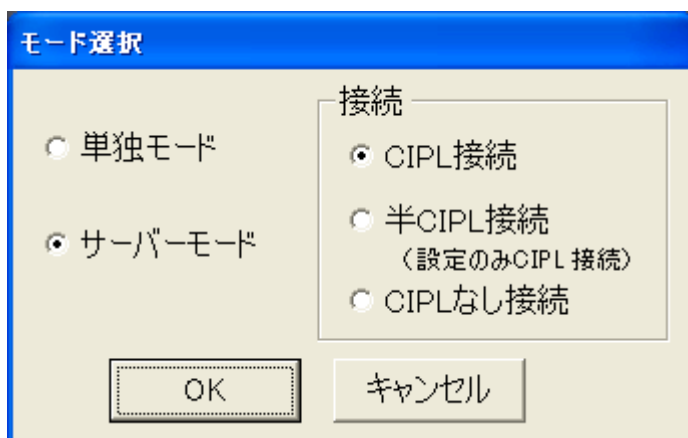

- ・ データ収集モード（サーバーモード）の場合  
サーバーモード、C I P L接続を選択して「OK」をクリックしてください。  
『8- データ収集モード 端末設定』にお進みください。